

IsatPhone<sup>2</sup>


# 快速入门指南

[inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

  
**inmarsat**  
The mobile satellite company

# IsatPhone2


## 快速入门指南

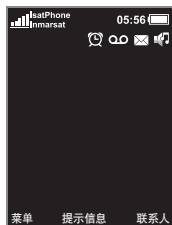

	信号强度
	产品名称
	网络
	本地时间
	电池
	闹钟已启用
	新语音信箱
	未读信息
	当前情景模式
	状态条
	提示信息
	提示信息快捷键
	联系人
	左选择标签


## SIM 卡的安装

- 如果电池在位，将其向上拉出。
- 将卡扣沿 SIM 卡卡座向下滑动，然后将其向外翻转。
- 确保 SIM 卡的缺角位于您的左侧，然后将 SIM 卡滑入卡座。
- 将卡座翻转回原位，并将卡扣向上滑动到原位。
- 安装电池。

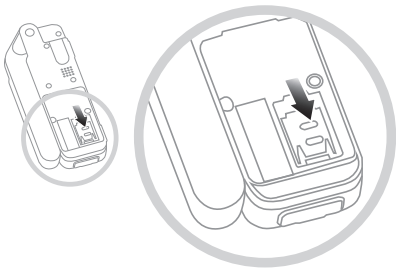



## 电池充电

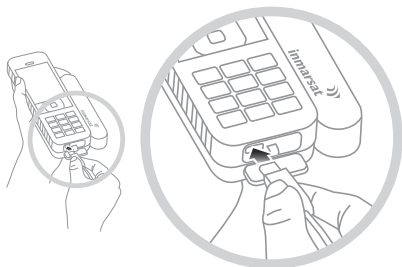将充电器连接到电源，然后将 Micro USB 插头连接到电话底部的充电插口。





## 开机

按住红色键 ，直至屏幕启动。首次使用电话时，请使用导航键选择语言并设定时区。如需关机，按住红色键 ，直至屏幕关闭。

## 连接卫星




站在室外开阔处，确保您和天空之间没有障碍物。完全展开手机天线并将其指向上方。要注册到 Inmarsat 网络，您的手机必须获取 GPS 定位并同时找到 Inmarsat 网络。此过程自动完成（请参阅《用户指南》）。

手机注册到网络后，名称 **Inmarsat** 会显示在信号强度指示符旁边。要拨打和接听电话，信号强度指示符应至少满两格。如果信号强度太弱，可按屏幕上的说明提高强度（请参阅《用户指南》）。

注意：在拨打电话前，需要对电话进行 GPS 定位，以使卫星确定电话的所在位置。此过程将自动进行，但如果需要新的 GPS 定位，屏幕将显示  图标。将电话置于空旷无遮挡的室外，直至  图标消失。



## 拨打电话


通过拨 00 + 国家/地区号 + 区号（不拔区号前的 0）+ 电话号码来输入完整的国际号码，然后按绿色键 ，例如 00 44 1621 123456 。要结束通话，请按红色键 .

## 接听电话

当电话振铃时按绿色键 。请记住，在接听电话时，您必须将电话天线向上竖起以连接到卫星。

## 接收语音信箱

按住  键，您将会被自动连接到语音信箱。

另一种方法是，呼叫 00 870 772 001 899，然后按绿色键 .

## 呼入电话提示

如果天线被收起或者卫星信号强度低，手机可在收到呼入电话和文本信息时提示您。每当您打开手机并展开天线，手机将会尝试注册到网络（请参见“连接卫星”）。如果成功，屏幕上将显示“服务已就绪”且两个状态 LED 变为绿色。注册成功后，您可以收起天线。状态 LED 将变为琥珀色，表示手机正在监听网络上是否有呼入电话提示。

## 更多信息

请参阅所提供的 USB 驱动器，该 USB 驱动器中包括了完整的用户指南和用于进行联系人同步、固件升级和安装 USB 驱动程序的应用程序。此类信息也可在以下网站查找：

[inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

## 您的电话号码：

## 您的服务经销商的电话号码：

虽然 Inmarsat 以诚信态度汇编了本文件中的信息，但 Inmarsat 集团或其任何官员、职员或代理对于本文件中信息的充足性、准确性、完整性、合理性或适用性并无亦将不会作出任何声明、保证、担保或承诺（明确或暗示），亦不会就此承担任何责任或义务（无论是如何产生）。所有及任何该等责任及义务均根据适用法律所允许的最大范围明确予以免除和排除。INMARSAT 是国际移动卫星组织拥有的商标并授权给 Inmarsat Global Limited 使用。本文件中所有其它 Inmarsat 商标（包括 Inmarsat 标识）由 Inmarsat Global Limited 拥有。若本免责声明中的文字与翻译所对应的英文版本之间存在冲突，则以英文版本为准。© Inmarsat Global Limited 2018。保留一切权利。IsatPhone 2 Quick Start Guide (Model 2.1) May 2018 (Chinese).